

Einbauhilfe Kupplung für Mercedes W202



allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ:	W202
Schlüssel-Nr. zu 2:	0708
Schlüssel-Nr. zu 3:	480
Ausführung:	Stufenheck
Baujahr:	02/2000

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf	:	8,5 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf	:	40,5 cm

Befestigung Stoßfänger

5x Bundmutter (mit integrierter Scheibe) M8
an Fahrer/Beifahrerseite je eine Kunststoffschiebeaufnahme

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	:	MB0145
Einbauzeit	:	2,5 Stunden
Stoßfängerausschnitt	:	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	:	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	:	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	:	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksitzbank	:	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	:	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	:	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	:	<input type="checkbox"/>			
Heckblechverkleidung	:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Reserverad	:	<input checked="" type="checkbox"/>			

Besonderheiten

Spezialwerkzeug
Beim Einbau benötigt

: Spiralbohrer für Freibohrung
:

ausgebaute Verkleidungen



Verkleidung li./re.
Bodenabdeckung



Abschlußprofil
Batterie/Ersatzrad


Photodokumentation



Fahrzeug von hinten
vor dem Einbau



Befestigung Stoßfänger
innen, rechts

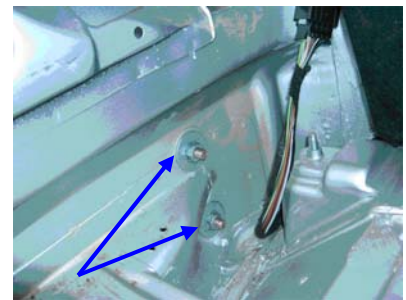

Befestigung Stoßfänger
innen links



Befestigung Stoßfänger
innen mitte



Befestigung außen, des
Stoßfängers der
Schiebeplatte



Fahrzeug ohne
Stoßfänger



abgelegter Auspuff



**Montagepunkt rechts
durch die
Entlüftungsöffnung**



**Montagepunkt innen
links**



Montagepunkt außen lin



**AHK von unten
montiert**



**Fahrzeug von hinten
mit Kugelkopf**



**Fahrzeug von hinten
ohne Kugelkopf**



**Fahrzeug von der Seite
mit Kugelkopf**



**Fahrzeug von der Seite
ohne Kugelkopf**



**Fahrzeug von oben
mit Kugelkopf
Abstand**



**bei Demontage ange-
fallenes
Befestigungsmaterial**

Benötigte Photos

Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz ———

Dokumentation nur Anhängerkupplung ———

Dokumentation nur E-Satz ———

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 25 Euro für die Anhängerkupplung und mit bis zu 25 Euro für den Elektrosatz. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit der Technikabteilung unter **technik@kupplung.de in Verbindung.**



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2005